

korte samenvatting:








nieuwe code:

1) om een nieuwe code te programmeren eerst MASTER code (zie bijgeleverd boekje) indrukken en 6sec op sleuteltje. Klavier is dan leeg. Dan nbieuwe code en opnieuw 6sec sleuteltje.



programmeren op motor:

ga bij de motor staan
druk code in, druk leerknop motor kort in
en druk op sleuteltje van codeklavier om
code naar de motor uit te zender
(filip 141126)



التركيبي

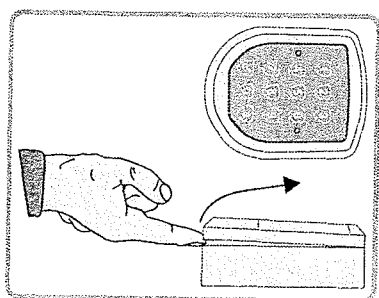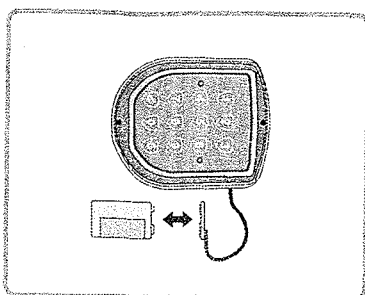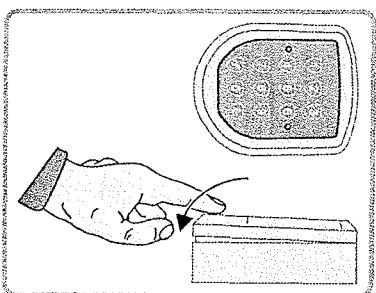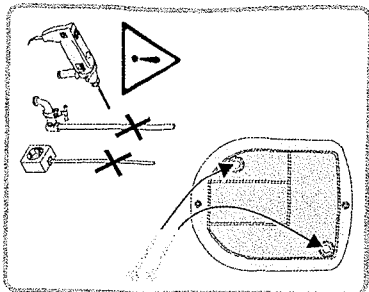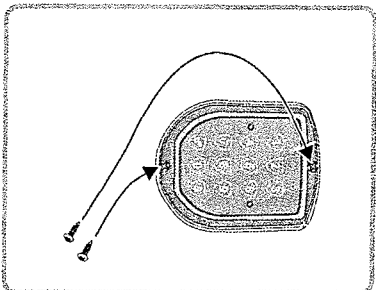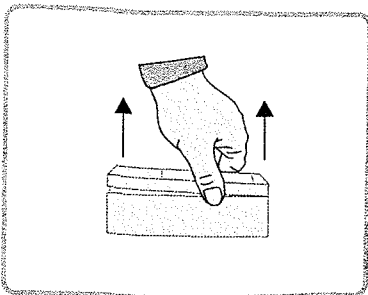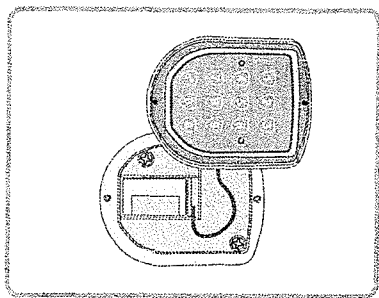

البرمجة

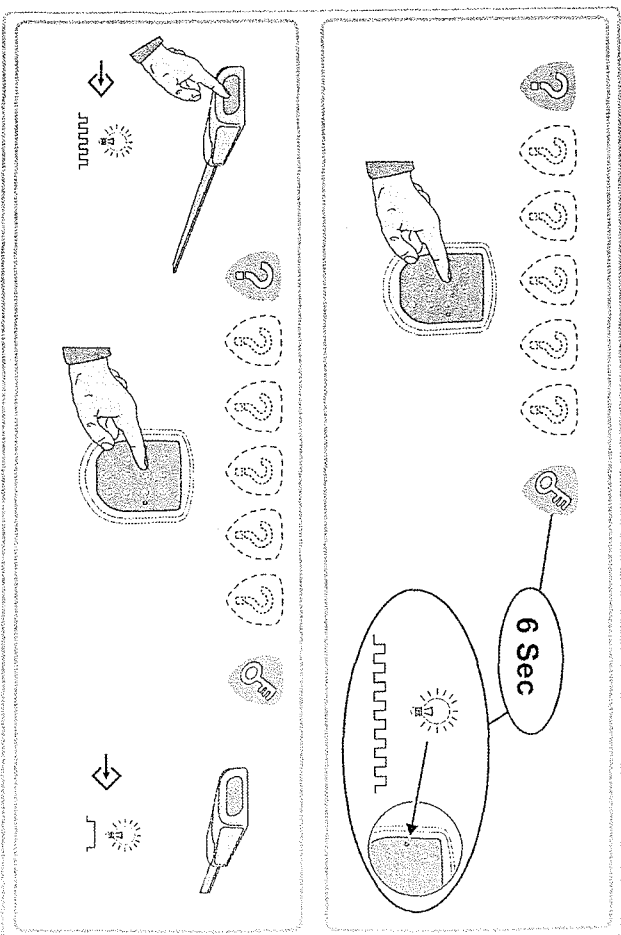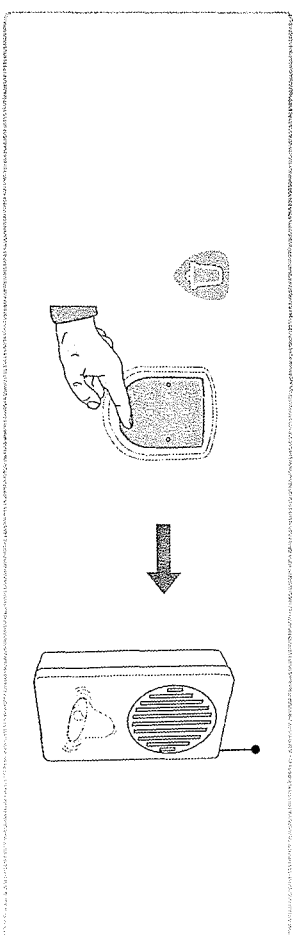

التشغيل

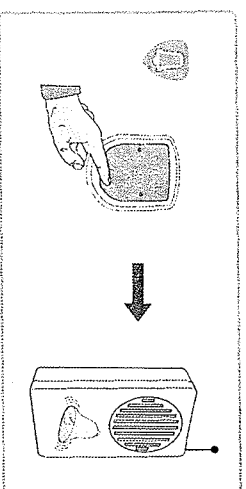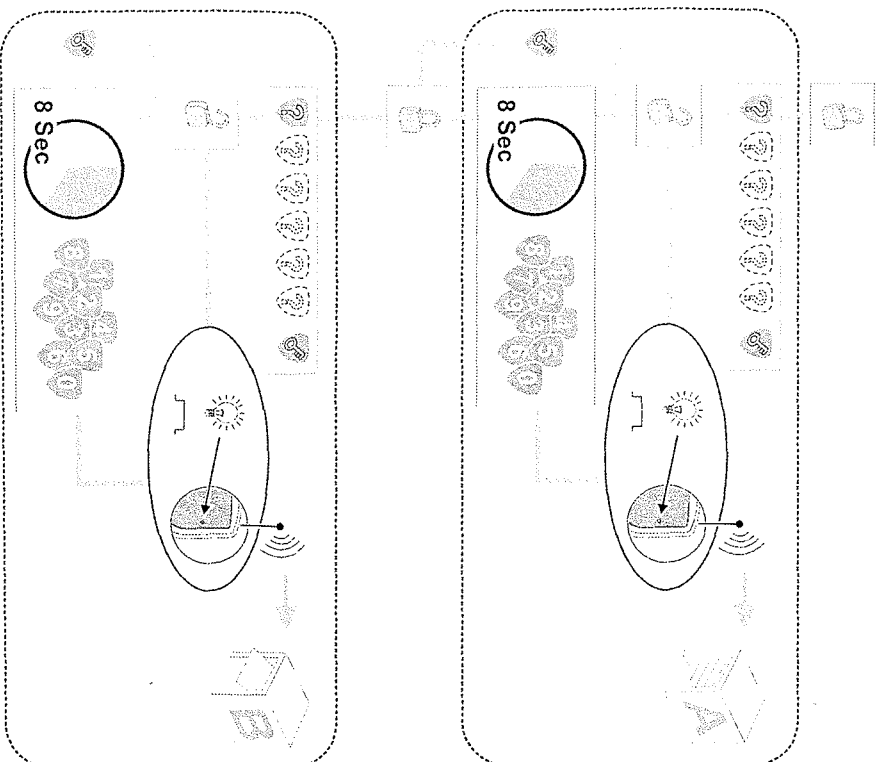

Reset Remise à zéro Reset Resetowanie Palautus alkutilaan (reset)

إعادة التعيين

