INLEREN EXTRA ZENDER:

- Knop programma 2 (zie foto) achteraan de motor kort indrukken. De rode LED zal knipperen, de zender kan ingeleerd worden.
- De gewenste bedieningstoets op de afstandsbediening gedurende een tweetal seconden indrukken. Zolang de bedieningstoets ingedrukt wordt, zal de rode LED oplichten;
- De zender is ingeleerd en de poort/motor kan worden bediend met de ingeleerde bedieningstoets.

RESETTTEN GEHEUGEN ZENDERS:

Bij verlies van één van de zenders raden wij u aan om het geheugen van de zenders te wissen zodat de verloren zender niet meer kan worden gebruikt. Gelieve er wel voor te zorgen dat u alle zenders aanwezig zijn om ze opnieuw in te leren.

- Knop 2 achteraan de motor gedurende een zestal seconden ingedrukt houden. De rode LED zal snel beginnen knipperen en dan doven. Het geheugen van de zenders is gereset, en alle zenders zijn gewist.
- Het herinleren van de zenders gebeurd zoals hierboven vermeld

Motor Ultra

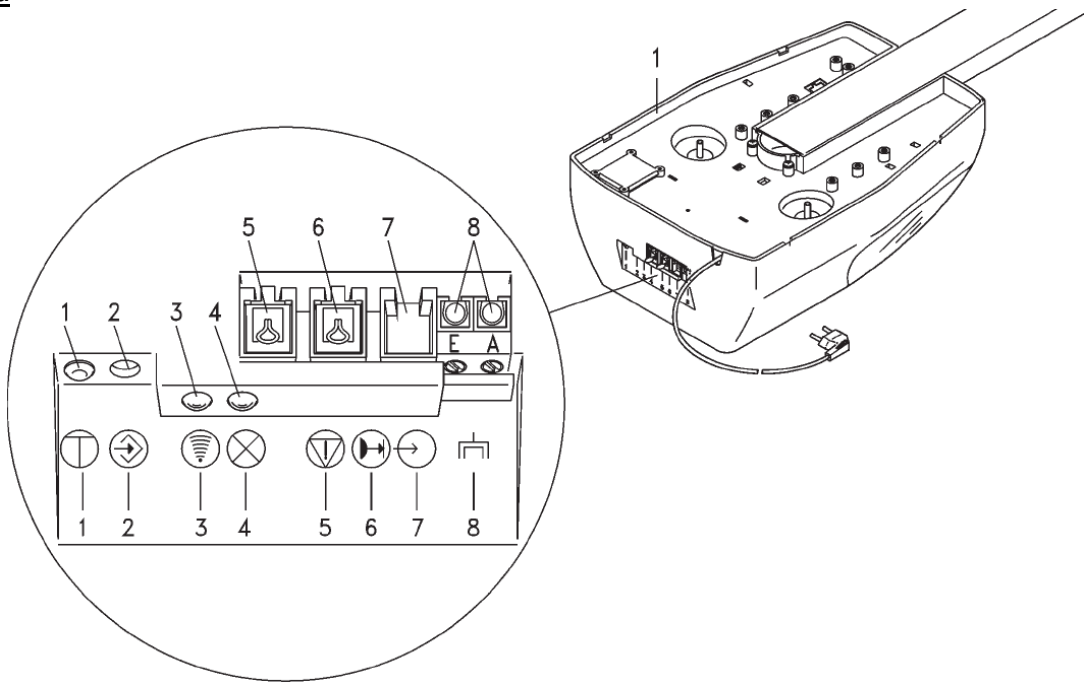

Motor Ultra Excellent

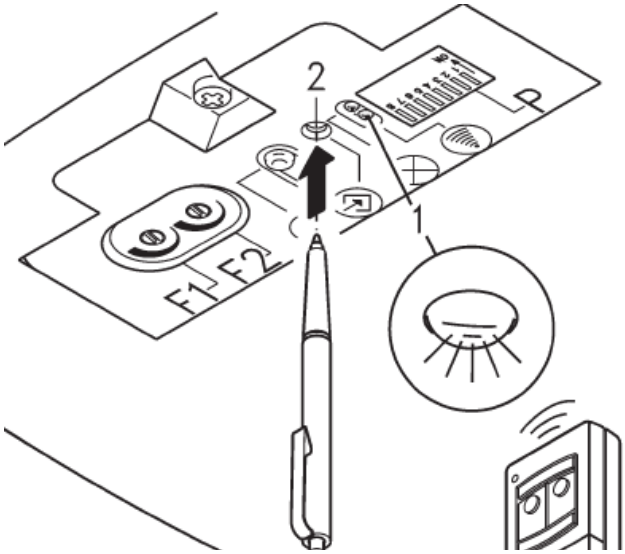

NOODONTGRENDELING:
OPGELET: De noodontgrendeling mag enkel worden gebruikt bij noodgevallen!!!

- ***Ontgrendelen van de motor:***
  Door aan het touwtje te trekken met de oranje/rode bol, zal de motor worden ontkoppeld en de poort dus met de hand kunnen worden bediend.
  Normstahl poorten met actieve vergrendeling: Druk de klep in bovenaan het binnenslot en hef de poort op via de klep onderaan het slot die de actieve ontgrendeling ontkoppeld.
  Opgelet!!! Bij het manueel bedienen van de poort, mag de motor niet werken. Indien de motor toch in gebruik wordt genomen zonder dat de poort is ingekoppeld, zal de motor worden ontregeld en dus niet meer correct werken.
- ***Inkoppelen van de motor:***
  De poort moet eerst met de hand in gesloten stand worden gebracht alvorens de poort/motor terug kan worden ingekoppeld.
  Het klepje aan de slede van de motor moet volledig ingeklikt staan (zie foto) alvorens de poort/motor terug kan worden ingekoppeld.
  Van zodra deze twee stappen zijn uitgevoerd, kan de motor via de drukknop/afstandsbediening worden bediend. De cycli van de motor mag bij de eerste en tweede bediening niet worden onderbroken.

RESET MOTOR:
Indien de motor ontregelt is, kan de motor volledig worden gereset. Gelieve bij het uitvoeren van de reset, steeds de afstandsbediening te gebruiken met 4 kanalen.

- ***De motor resetten:***
  Achteraan de motor knopjes 1 en 2 (naast de groene en rode LED) gelijktijdig ingedrukt houden.. Van zodra de grote lamp per 4x begint te knipperen, mogen de knopjes worden losgelaten
- ***Herinstellen motor:***
  De grote lamp zal nu per 4x knipperen.
  Het herinstellen van de motor gebeurd nu in 4 stappen. Iedere maal een stap is uitgevoerd, zal de lamp 1x minder knipperen.
  1. Het bepalen van de open positie:
  Met de knop open (bovenste knop) op de afstandsbediening wordt de open positie bepaald. Zolang deze toets ingedrukt wordt, zal de poort openen. Eens de maximale openingspositie is bepaald, moet deze bevestigd worden met de bevestigingsknop (ronde knop links of rechts) op de afstandsbediening.
  2. Bepalen van de sluitpostie:
  Na het bevestigen van de maximale openingspositie, zal de poort automatisch sluiten. Van zodra de poort zich in een gesloten toestand bevindt, en de poort sluit zich nog niet volledig af, kan deze nog worden gecorrigeerd met de open (bovenste knop) of sluit toets (onderste knop) op de afstandsbediening (zolang de open/sluit toets op de afstandsbediening wordt ingedrukt, zal de poort openen/sluiten). Eens de ideale sluitpositie bepaald is, ofwel bevestigen via bevestigingsknop (ronde knop links of rechts) op de afstandsbediening, ofwel 10 seconden wachten. De poort gaat nu terug open.
  3. Controle van de open positie:
  De poort/motor zal nu ter bevestiging de open positie controleren. Eens de poort volledig open is, ofwel bevestigen via bevestigingsknop (ronde knop links of rechts) op de afstandsbediening, ofwel 10 seconden wachten. De poort gaat nu terug dicht.
  4. Controle van de sluitpositie:
  De poort/motor zal nu ter bevestigen de sluitpositie controleren. Eens de poort volledig is gesloten, zal deze direct terug open gaan.

De poort is nu volledig gereset en heringeleerd.

OPMERKING BIJ MOTOR ULTRA EXCELLENT:
De functie automatisch sluiten mag **NOOIT** worden ingeschakeld zonder enige veiligheden te plaatsen!!!